無印良品

ブナ材積層合板子供用デスク・高さ調整式
組立・取扱説明書

この度は無印良品の子供用家具をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この商品を安全にご使用いただくために、この「組立・取扱説明書」をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て及び、使用をしてください。また、この「組立・取扱説明書」は、必要に応じていつでも見られるよう、保管してください。

保護者の方へ － はじめにお読みください。

この商品は、子供用の商品です。お子様が使用する際は、安全にお使いいただける様に保護者の方が十分注意してください。また、この「取扱上の注意」に書かれている「してはいけないこと」を保護者の方がお子様へ教えてあげてください。ここに書かれていなくても用途以外でのご使用は思わぬ事故の原因となる事があります。十分気をつけてください。

組立て前に必ずお読みください

※ 組立ては充分なスペースを確保し敷物などをしいて行ってください。思わぬ事故、物品の破損の原因となります。
※ ドライバーは付属されておりませんので、ご用意ください。小さなドライバーですと力が入らず組み立てが困難な場合がございます。
※ ネジ、金具類はゆるみやぐらつきがないか時々点検し、ゆるみ始めたらしっかり締め直してください。

このデスクは使用者の身長、用途に合わせて 天板・背板（バックッパネル）の高さを調節可能なデスクです。今回のこの組立図は天板高を58㎝背板（バックッパネル）を1段階目にした場合の図になります。展開パターンについては裏面をご覧ください。

注意 ジョイントボルトはもれなく締め付けてください。
締め付け不備でのご使用は大変危険です。

警告 各パーツに加工されている穴（金属等の穴等）指を入れることは大変危険です。特に小さなお子さまには十分に注意してください。思わぬケガにつながる危険があります。

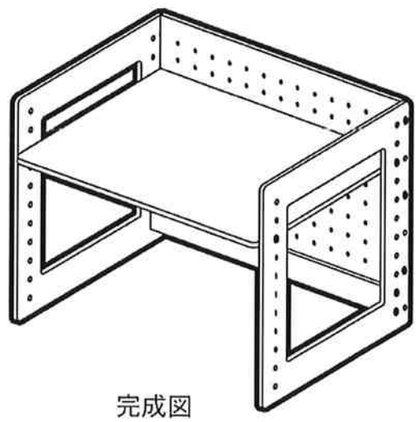

完成図

パーツ・チェックリスト

番号	部品名	数
01	側　板	2
02	背板（バックッパネル）	1
03	幕　板	1
04	天　板	1

フィッテイング・チェックリスト

番号	部品名	形状	数
A	ジョイントボルト		16
B	ナット		16
C	六角レンチ		1

まず最初に全てのパーツとフィッテングパーツをリストでお確かめください。

1 側板と背板、幕板を組合わせます。
デスクを上下逆にした状態で組立始めます。まず図1のように幕板、背板のナット穴にナットを入れ込みます。この時、ボルト穴をふさがないようにナットを調整します。次に各パーツの穴の位置を合わせて側板の外側からジョイントボルトで，軽く仮締めをしてください。

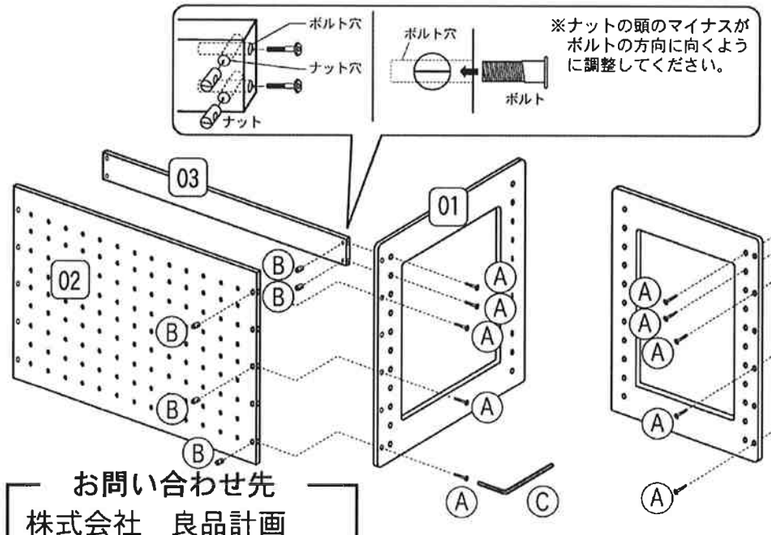

2 側板と背板、幕板を組合わせます。
と同じ方法で側板を取り付けます。
ナットをドライバーで調節しながらジョイントボルトで、軽く仮締めをしてください。

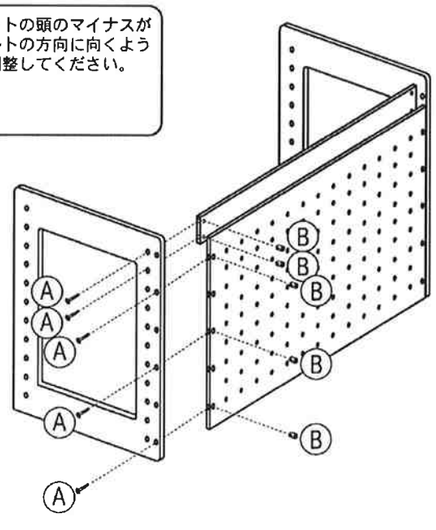

3 天板を取り付けます。
天板の高さは4段階で調整が可能です。
本体の向きを変え、背板（バックパネル）を床面にして置きます。次に、ジョイントボルト、ナットで天板を固定します。（図1参照）

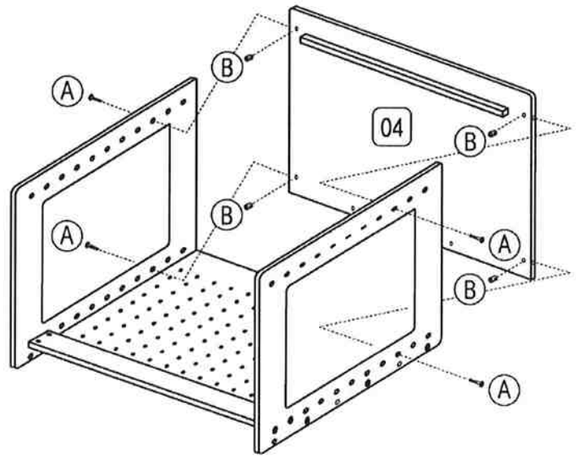

4 天板と背板を固定します。
本体を上下逆にし、ナットを天板裏面のナット穴に落とし込んでください。その際ナットの向きに注意してください（図1参照）。次にジョイントボルトで背板裏側から締め付けてください。最後に本体を起こし仮止めだった各々のボルトをしっかりと締めつけてください。

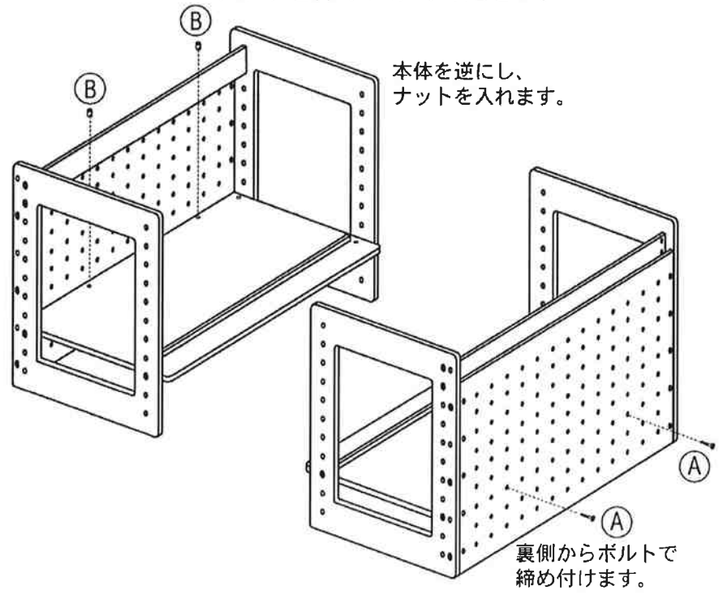

お問い合わせ先
株式会社　良品計画
お客様室 0120-14-6404
www.muji.net

デスク 身長対応表

身長(cm)	104〜118	118〜132	132〜146	146〜160	160以上
年齢のめやす	4〜6才	6〜9才	9〜11才	11〜13才	13才以上
	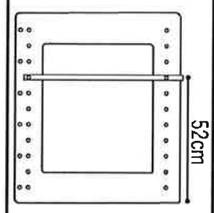	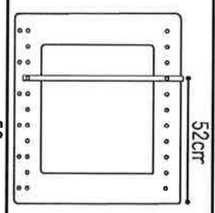	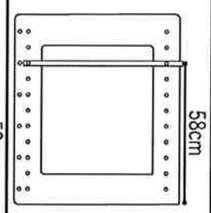	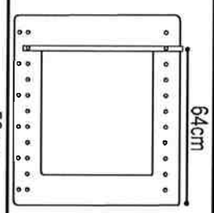	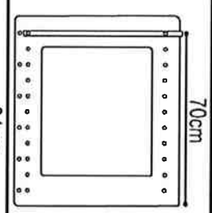

※多少の誤差が発生する場合があります。

※ブナ材積層合板子供用デスク・高さ調整式とブナ材積層合板子供用チェア・高さ調整式またはブナ材積層合板子供用サイドキャビネットを組み合わせる場合のデスク天板高の注意

チェアとの組み合わせ時

●デスクの天板高を70〜58㎝範囲内で設定した場合に天板下への入れ込みが可能です。

サイドキャビネットとの組み合わせ時

●デスクの天板高を70㎝で設定した場合に天板下への入れ込みが可能です。

※背板（バックパネル）は天板高に関係なく３段階に調整が可能です。

1段階	2段階	3段階
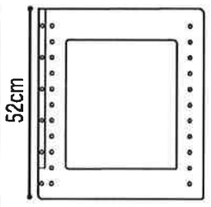	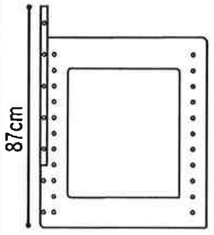	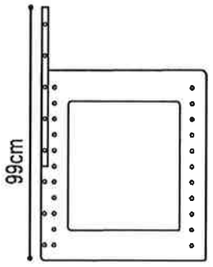

※多少の誤差が発生する場合があります。

注意

※背板（バックパネル）の３段階目以上の高さ設定は、固定するボルトの数が減り不安定になりますので、おやめください。
※天板４段階、背板（バックパネル）の３段階以外の位置での組立は固定が不安定になりますのでおやめください。

お問い合わせ先
株式会社　良品計画
お客様室 0120-14-6404
www.muji.net

無印良品　ブナ材積層合板子供用デスク・高さ調整式 取り扱い上の注意

保護者の方へ － はじめにお読みください。

この商品は、子供用の商品です。お子様が使用する際は、安全にお使いいただける様に保護者の方が十分注意してください。また、この「取扱上の注意」に書かれている「してはいけないこと」を保護者の方がお子様へ教えてあげてください。ここに書かれていなくても用途以外でのご使用は思わぬ事故の原因となる事があります。十分気をつけてください。

組み立てについて

●組み立ては十分なスペースを確保して行ってください。思わぬ事故・物品の破損の原因となります。
●組み立ては幼児、子供の手の届かない所で行ってください。
●ボルト、ナット等の金具の締め付けはもれなく行ってください。締め付け不備でのご使用大変危険です。
●ガタつきがある場合には、軽く各ボルトをゆるめ、脚部を床面にしっかり接地させながら、再度ボルトを締め直してください。

配置方法について

●高温多湿の部屋での使用は避けてください。空気が滞留するとカビやダニが発生し健康害する事があります。十分に部屋の換気を行ってください。
●直射日光や、熱・冷暖房器の強風などが当たらない様にしてください。変形、変色、火災の原因となる事があります。
●床面の平らな場所に水平になる様に置いてください。がたついたり、傾いたまま使用すると転倒してケガの原因となったり、変形やゆがみの原因となる事があります。
●床面がフローリングや畳みなどの場合は、敷物など敷いて使用してください。床面のキズ防止になります。
●床面がクッションフロアーの場合は、敷物など敷いて使用してください。脚部の塗料と床面との反応による汚れ防止になります。
●電化製品の電源コード踏まないでください。コードが破損し感電・火災の原因となります。

ご使用にあたって（安全上してはいけないこと）

●デスクの上に立ったり、とんだり、踏み台代わりに使ったりしないでください。安定をくずし、倒れてケガをしたり、破損をする事があります。
●局部的に過度な荷重が加わると、破損の原因となります。
●デスクの近くでストーブなどを使わないでください。引火して火災になる恐れがあります。
●デスクを移動する時は落とし倒したりして、破損のない様に持ち上げて運んでください。
●天板などに直接熱いものやぬれたものを置いたり、ビニールなどの袋で長時間おおって使用しないでください。板がそったり、はがれたり、変色する事があります。
●天板の上に食器など、底のざらついたものを直接置いて引きずったりするとキズがつく事がありますのでご注意ください。
●改造はしないでください。商品の強度を弱め、ケガをする原因となります。
●安全のため、破損、変形した場合は使用しないでください。

保守・点検

●ネジ、金具類はゆるみやグラつきがないか時々点検し、ゆるみ始めたらしっかり締め直してください。ケガや破損、床面のキズの防止になります。
●虫害を発見した場合は直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

お手入れ方法

■木部
●塗装面のホコリは柔らかい布又はハタキで軽く払ってください。硬い布でホコリのあるままでこすると、細かいキズがついてしまい逆効果です。普通の汚れであれば、柔らかい布で乾拭きをするだけで十分です。
●汚れのひどい時は、水で湿した布でよく拭き取ってください。次に乾いた布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。
●科学ぞうきんを長い間接触させたままにしておくと、変色したり、表面がはげたりする事がありますのでご注意ください。
●天然素材ですので日光に当たると日焼けにより変色しますのでご注意ください。また通常でのご使用においても多少の色の変化は発生いたします。

天然木使用商品について　末永くお使い頂くために

本商品は天然木を使用しているため木目・色合い・等天然素材特有の商品ごとの固体差があります。あらかじめご了承ください。
※特に積層材を使用した商品は下記の条件ににより「変色、割れ、反り等の変形」が発生する事がありますのでご注意ください。
1.直射日光のの当たる場所でのご使用はできるだけ避けてください。どうしても直射日光が当たる場合はカーテン等で避けてご使用ください。
2.冷暖房器具の近くでのご使用はできるだけ避けてください。必ず冷暖房風が直接当たらない様にしてください。
3.特に冬場の暖房による極端な室内の乾燥は無垢材に割れ、反り等を発生させる原因になります。室内の湿度は適正値に保つ様にご配慮ください。

ホルムアルデヒド吸収シートについてのおことわり

この商品にはホルムアルデヒド吸収シートが同梱されています。
この商品には低ホルムアルデヒド素材を使用していますが、さらに放置量を低減させるためシートを同梱しています。

無印良品

ブナ材積層合板子供用サイドキャビネット
組立・取扱説明書

この度は無印良品の子供用家具をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この商品を安全にご使用いただくために、この「組立・取扱説明書」をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て及び、使用をしてください。また、この「組立・取扱説明書」は、必要に応じていつでも見られるよう、保管してください。

保護者の方へ － はじめにお読みください。

この商品は、子供用の商品です。お子様が使用する際は、安全にお使いいただける様に保護者の方が十分注意してください。また、この「取扱上の注意」に書かれている「してはいけないこと」を保護者の方がお子様へ教えてあげてください。ここに書かれていなくても用途以外でのご使用は思わぬ事故の原因となる事があります。十分気をつけてください。

組立て前に必ずお読みください

※ 組立ては充分なスペースを確保し敷物などをしいて行ってください。思わぬ事故、物品の破損の原因となります。
※ ドライバーは付属されておりませんので、ご用意ください。小さなドライバーですと力が入らず組み立てが困難な場合がございます。
※ ネジ、金具類はゆるみやぐらつきがないか時々点検し、ゆるみ始めたらしっかり締め直してください。
※ 床が部品などでキズつかない様に、敷物などで保護してください。

注意 ジョイントボルトはもれなく締め付けてください。締め付け不備でのご使用は大変危険です。

警告 各パーツに加工されている穴（金属等の穴等）指を入れることは大変危険です。特に小さなお子さまには十分に注意してください。思わぬケガにつながる危険があります。

耐荷重：天板10kg　引き出し、上段・中段5kg　下段10kg

完成図

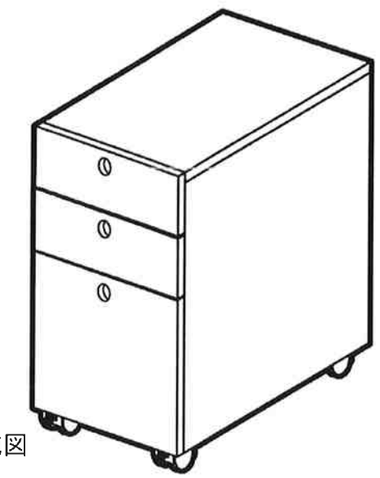

パーツ･チェックリスト

番号	部品名	形状	数
01	サイドキャビネット		1
02	キャスター（ストッパー付き）		5
03	スパナー		1

まず最初に全てのパーツとフィッテングパーツをリストでお確かめください。

1 サイドキャビネットの天板が床面に着くように置いてください。図のようにキャスターをスパナを使用して取り付けてください。

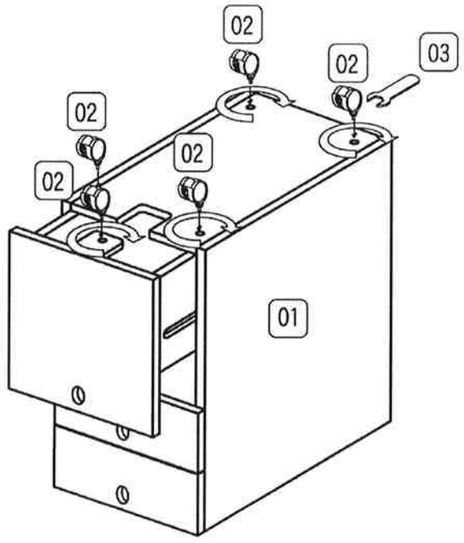

2 引き出しを取り外す時は、引き出しにストッパーネジがネジこまれているのでストッパーネジを取り外してから引き出しを取りはずしてください。

注意 3段引き出しにつきましては、下2段に物が入っていない状態で最上段に物を入れて使用しないでください。転倒の恐れがあります。

ストッパーネジの位置

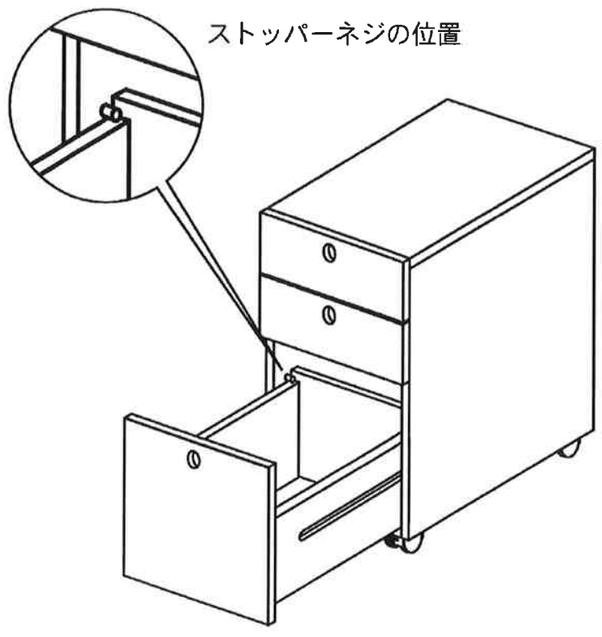

ストッパーネジの位置

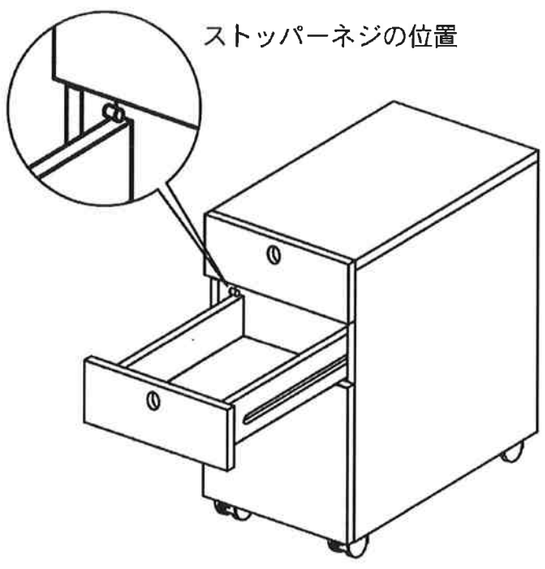

ストッパーネジの位置

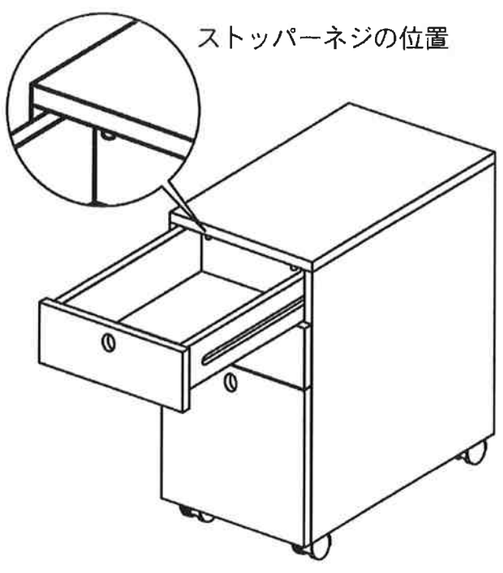

お問い合わせ先
株式会社　良品計画
お客様室 0120-14-6404
www.muji.net

無印良品

ブナ材積層合板子供用チェア・可動式
組立・取扱説明書

この度は無印良品の子供用家具をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この商品を安全にご使用いただくために、この「組立・取扱説明書」をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て及び、使用をしてください。また、この「組立・取扱説明書」は、必要に応じていつでも見られるよう、保管してください。

保護者の方へ － はじめにお読みください。

この商品は、子供用の商品です。お子様が使用する際は、安全にお使いいただける様に保護者の方が十分注意してください。また、この「取扱上の注意」に書かれている「してはいけないこと」を保護者の方がお子様へ教えてあげてください。ここに書かれていなくても用途以外でのご使用は思わぬ事故の原因となる事があります。十分気をつけてください。

組立て前に必ずお読みください

※ 組立ては充分なスペースを確保し敷物などをしいて行ってください。思わぬ事故、物品の破損の原因となります。
※ ドライバーは付属されておりませんので、ご用意ください。小さなドライバーですと力が入らず組み立てが困難な場合がございます。
※ ネジ、金具類はゆるみやぐらつきがないか時々点検し、ゆるみ始めたらしっかり締め直してください。

このチェアは使用者の身長、用途に合わせて　座面の奥行、背板の高さを調節可能なチェアです。今回のこの組立図は座面高30cm背板奥行31cmの場合の図です。展開パターンについては裏面をご覧ください。

注意 ジョイントボルトはもれなく締め付けてください。締め付け不備でのご使用は大変危険です。

警告 各パーツに加工されている穴（金属等の穴等）指を入れることは大変危険です。特に小さなお子さまには十分に注意してください。思わぬケガにつながる危険があります。

完成図

パーツ・チェックリスト

番号	部品名	数
01	左側板	1
02	右側板	1
03	背板	1
04	座板	1
05	幕板	1

フィッテイング・チェックリスト

番号	部品名	形状	数
A	ジョイントボルト		10
B	ナット⊖		6
C	ナット⊕		4
D	キャスター		4

番号	部品名	形状	数
E	スプリングワッシャー		8
F	平型ワッシャー		4
G	六角レンチ		2
H	スパナ		1
I	木ダボ		2

まず最初に全てのパーツとフィッテングパーツをリストでお確かめください。

1 図1のように幕板の両端に木ダボを入れ込みます。次に図2のように幕板のナット穴にナットを入れ込みます。この時ボルト穴をふさがないようにナットの向きを調整してください。次に下図のように逆さにした状態で、左右2枚の側板で幕板を挟み込みます。側板の外側からジョイントボルトで、軽く仮締めをしてください。

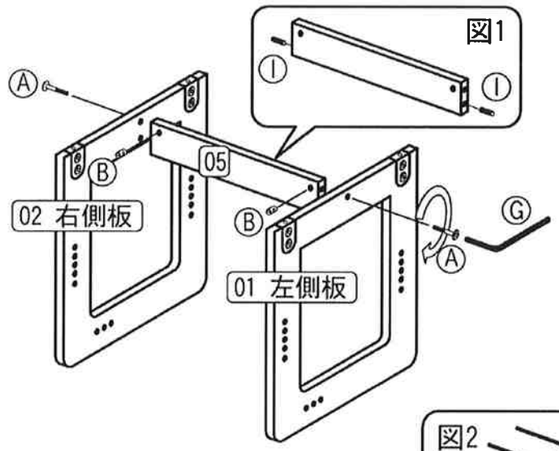

2 次に座面を取り付けます。
座面の高さは5段階で調整が可能です。
ジョイントボルトとナットを使用し、お好みの位置に取り付けます。（図2参照）

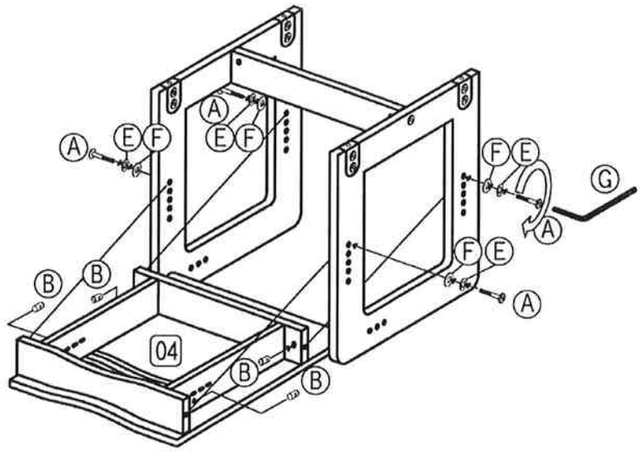

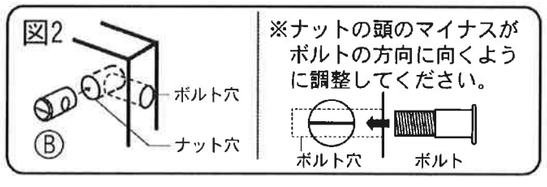

3 側板下部のキャスター穴に、4個のキャスターをスパナでねじ込みながら取り付けてください。

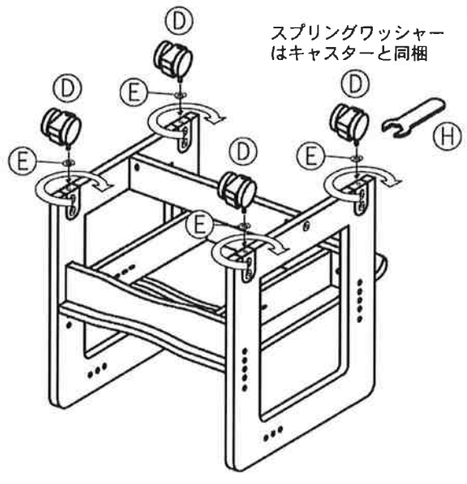

4 本体を起こし、背板を取り付けます。
背板は3段階に調整可能です。
背板を4箇所のボルトとナットで固定します。最後に他の全てのボルトもしっかりと、締め付けて固定してください。

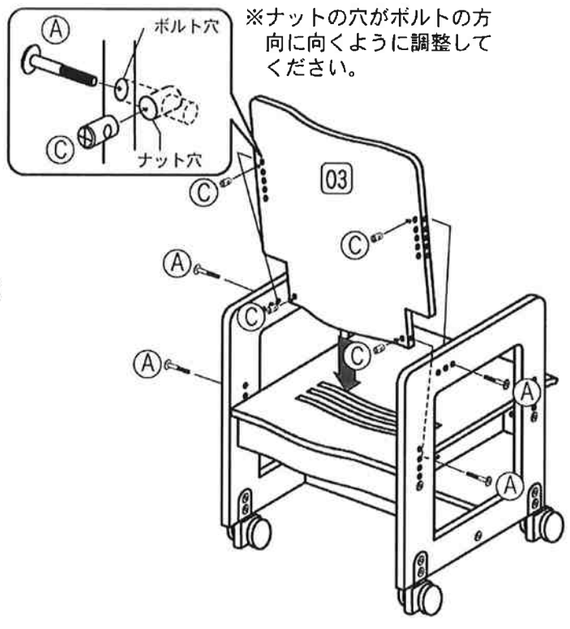

お問い合わせ先
株式会社　良品計画
お客様室 0120-14-6404
www.muji.net

チェア 身長対応表

身長(cm)	104〜118	118〜132	132〜146	146〜160	160以上
年齢のめやす	4〜6才	6〜9才	9〜11才	11〜13才	13才以上
	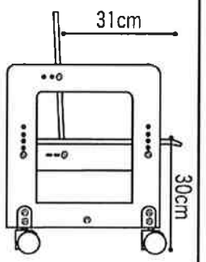	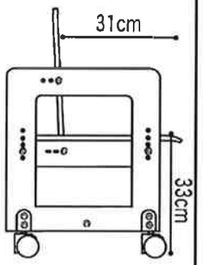	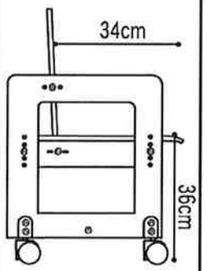	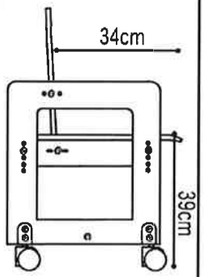	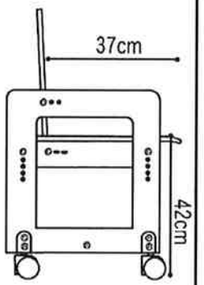

※高さに関してはキャスターが沈みこんだ時で表示しています。
※多少の誤差が発生する場合があります。

お問い合わせ先
株式会社　良品計画
お客様室 0120-14-6404
www.muji.net

無印良品 ブナ材積層合板子供用チェア・可動式 取り扱い上の注意

保護者の方へ － はじめにお読みください。

この商品は、子供用の商品です。お子様が使用する際は、安全にお使いいただける様に保護者の方が十分注意してください。また、この「取扱上の注意」に書かれている「してはいけないこと」を保護者の方がお子様へ教えてあげてください。ここに書かれていなくても用途以外でのご使用は思わぬ事故の原因となる事があります。十分気をつけてください。

組み立てについて

●組み立ては十分なスペースを確保して行ってください。思わぬ事故・物品の破損の原因となります。
●組み立ては幼児、子供の手の届かない所で行ってください。
●ボルト、ナット等の金具の締め付けはもれなく行ってください。締め付け不備でのご使用大変危険です。
●ガタつきがある場合には、軽く各ボルトをゆるめ、脚部を床面にしっかり接地させながら、再度ボルトを締め直してください。

配置方法について

●高温多湿の部屋での使用は避けてください。空気が滞留するとカビやダニが発生し健康害する事があります。十分に部屋の換気を行ってください。
●直射日光や、熱・冷暖房器の強風などが当たらない様にしてください。変形、変色、火災の原因となる事があります。
●床面の平らな場所に水平になる様に置いてください。がたついたり、傾いたまま使用すると転倒してケガの原因となったり、変形やゆがみの原因となる事があります。
●床面がフローリングや畳みなどの場合は、敷物など敷いて使用してください。床面のキズ防止になります。
●床面がクッションフロアーの場合は、敷物など敷いて使用してください。脚部の塗料と床面との反応による汚れ防止になります。
●電化製品の電源コード踏まないでください。コードが破損し感電・火災の原因となります。

ご使用にあたって（安全上してはいけないこと）

●チェアの上に立ったり、とんだり、踏み台代わりに使ったりしないでください。安定をくずし、倒れてケガをしたり、破損をする事があります。
●局部的に過度な荷重が加わると、破損の原因となります。
●チェアの近くでストーブなどを使わないでください。引火して火災になる恐れがあります。
●チェアを移動する時は落とし倒したりして、破損のない様に持ち上げて運んでください。
●座板などに直接熱いものやぬれたものを置いたり、ビニールなどの袋で長時間おおって使用しないでください。板がそったり、はがれたり、変色する事があります。
●座板の上に食器など、底のざらついたものを直接置いて引きずったりするとキズがつく事がありますのでご注意ください。
●改造はしないでください。商品の強度を弱め、ケガをする原因となります。
●安全のため、破損、変形した場合は使用しないでください。
●屋外での使用はおやめください。

保守・点検

●ネジ、金具類はゆるみやグラつきがないか時々点検し、ゆるみ始めたらしっかり締め直してください。ケガや破損、床面のキズの防止になります。
●虫害を発見した場合は直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

お手入れ方法

■木部
●塗装面のホコリは柔らかい布又はハタキで軽く払ってください。硬い布でホコリのあるままでこすると、細かいキズがついてしまい逆効果です。普通の汚れであれば、柔らかい布で乾拭きをするだけで十分です。
●汚れのひどい時は、水で湿した布でよく拭き取ってください。次に乾いた布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。
●科学ぞうきんを長い間接触させたままにしておくと、変色したり、表面がはげたりする事がありますのでご注意ください。
●天然素材ですので日光に当たると日焼けにより変色しますのでご注意ください。また通常でのご使用においても多少の色の変化は発生いたします。

天然木使用商品について　末永くお使い頂くために

本商品は天然木を使用しているため木目・色合い・等天然素材特有の商品ごとの固体差があります。あらかじめご了承ください。
※特に積層材を使用した商品は下記の条件ににより「変色、割れ、反り等の変形」が発生する事がありますのでご注意ください。
1.直射日光のの当たる場所でのご使用はできるだけ避けてください。どうしても直射日光が当たる場合はカーテン等で避けてご使用ください。
2.冷暖房器具の近くでのご使用はできるだけ避けてください。必ず冷暖房風が直接当たらない様にしてください。
3.特に冬場の暖房による極端な室内の乾燥は無垢材に割れ、反り等を発生させる原因になります。室内の湿度は適正値に保つ様にご配慮ください。

ホルムアルデヒド吸収シートについてのおことわり

この商品にはホルムアルデヒド吸収シートが同梱されています。
この商品には低ホルムアルデヒド素材を使用していますが、さらに放置量を低減させるためシートを同梱しています。